

de digitale vakman lekkende kraan



1.100 liter water

Door een lekkende kraan verliest u jaarlijks ongeveer 1.100 liter water. Dat is zonde van het geld én het water. Een lekkende kraan werd vroeger gerepareerd door het leertje te vervangen. Maar om te voorkomen dat er over een paar maanden weer iets mis is, raden we u aan om het hele bovendeel te vervangen.



De bovendelen van een kraan vervangen is geen eenvoudige klus. Heeft u een onderhoudsabonnement bij Eigen Haard? Dan doen wij deze reparatie voor u. Wel zo makkelijk!



nieuwe bovendelen kopen

Een bovendeel of spindel is het mechanisme dat in de knop van de kraan zit.


Nieuwe bovendelen zijn te koop als set: één voor de koude kraan en één voor de warme. Ze zijn er in twee maten, voor een kraan van 19 of 22 millimeter.

Controleer voordat u naar de winkel gaat welke maat u nodig hebt. 22 millimeter komt het meest voor, 19 millimeter komt soms nog voor in oudere huizen.



kraan opmeten

Om de kraan op te meten haalt u eerst de knop eraf. Als dit niet lukt door stevig te trekken, gebruik dan een **brede schroevendraaier** om de knop los te wrikken. Om het chroom van de kraan te beschermen, houdt u er een stukje **karton** tussen. Meet vervolgens met een **meetlat** de doorsnede van de kraan.

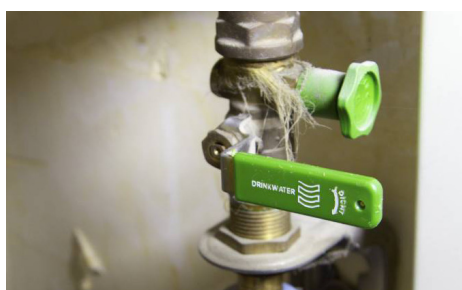

hoofdkraan dichtdraaien

Vergeet niet om de hoofdkraan dicht te draaien. Deze zit vaak in de meterkast, maar soms in het portiek, of zelfs buiten aan de gevel. De hoofdkraan zet u dicht door de hendel om te zetten. Een draaikraan draait u dicht.



gewoon goed in wonen


Postbus 67065
1060 JB Amsterdam
(020) 6 801 801
info@eigenhaard.nl
www.eigenhaard.nl

de digitale vakman lekkende kraan



alle kranen dicht

Deelt u de hoofdkraan met uw buren of bovenburen, overleg dan met de buren of het uitkomt en of bij hen niet de wasmachine of vaatwasser draait. Op het moment dat u het bovendeeel losdraait, mag er namelijk geen enkele kraan meer open staan!

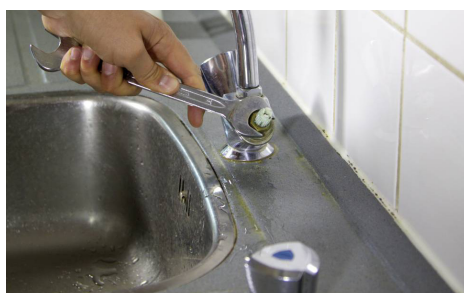

bovendeeel losdraaien

Laat de kraan eerst helemaal leeglopen en haal dan de knoppen van de kraan af. Het bovendeeel draait u los met een **steeksleutel**. Gebruik voor een kraan van 22 millimeter een steeksleutel in maat 17, en voor een kraan van 19 millimeter een sleutel in maat 15.



nieuw bovendeeel plaatsen

Haal het oude bovendeeel uit de kraan en draai het nieuwe erin. Herhaal deze stappen voor de warme kraan. Nadat u de knoppen op de kraan hebt bevestigd, draait u de hoofdkraan weer open. Laat de kraan even lopen tot de waterstraal weer normaal is.



opmerking

Keramische kranen (kranen met één knop) kunt u beter niet zelf repareren. Als zo'n kraan lekt, is hij waarschijnlijk aan vervanging toe. Schakel hiervoor de vakman in.



tips

- Als de hoofdkraan een draaiknop heeft, zet u deze weer open door hem eerst helemaal open te draaien, en dan weer twee slagen dicht.
- Zit het bovendeeel erg vast en krijgt u het niet los? Schakel dan de vakman in.
- Draai drie keer per jaar de warme en koude kraan helemaal open, en doe dit bij alle kranen in huis. Het vet wordt hierdoor over de hele spindel verspreid, zodat de kraan veel langer meegaat.

De Digitale Vakman ondersteunt bij eenvoudige klussen in huis. Lees voordat u begint de handleiding door en ga veilig en goed voorbereid aan de slag.



gewoon goed in wonen

Postbus 67065
1060 JB Amsterdam
(020) 6 801 801
info@eigenhaard.nl
www.eigenhaard.nl